



CENTRALINO TELEFONICO M-90

ISTRUZIONI PER L'USO

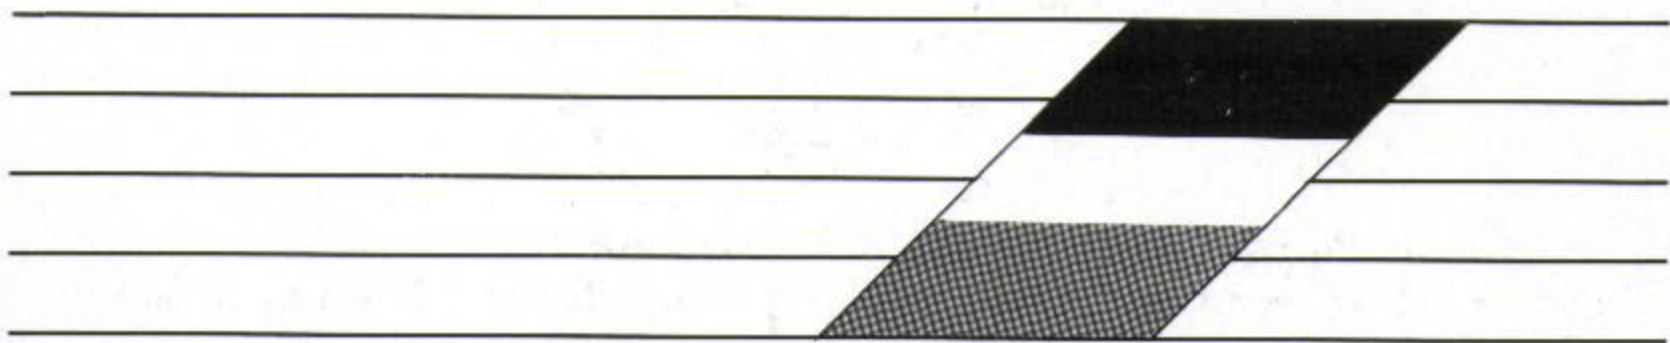


FISSAGGIO AL MURO

Togliere le viti di fissaggio del frontale e fissare con 4 viti al muro.

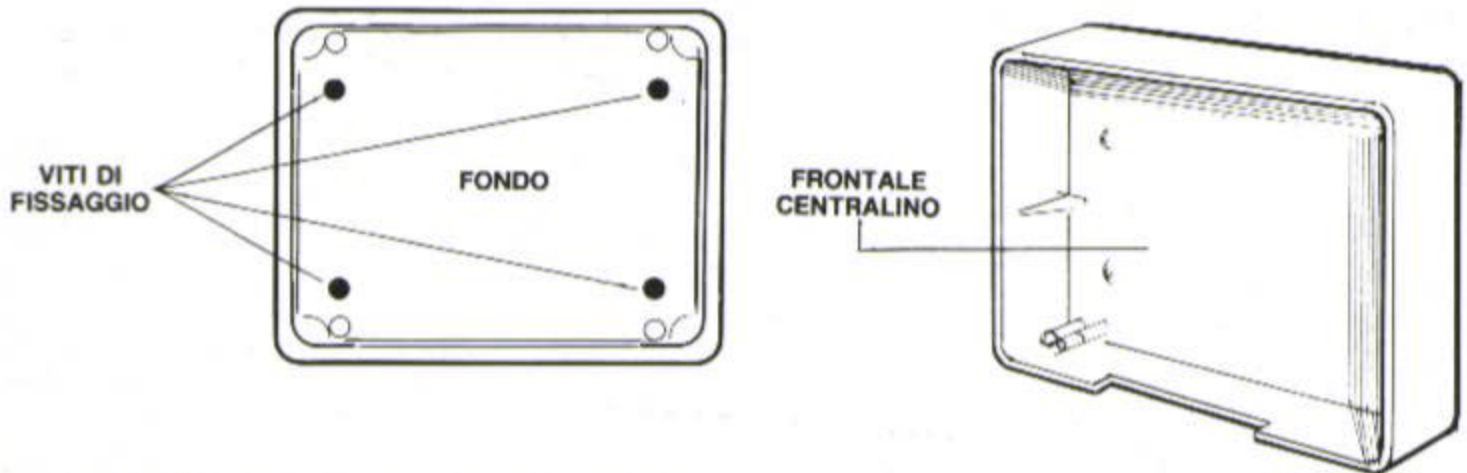

COLLEGAMENTO DEL CENTRALINO

- 1) Collegare gli apparecchi interni e la linea telefonica come in figura.
- 2) Collegare il cavo di alimentazione alla rete 220 V.
- 3) Il fusibile, in caso di rottura, va sostituito con uno dello stesso tipo 100 mA tipo ritardato.

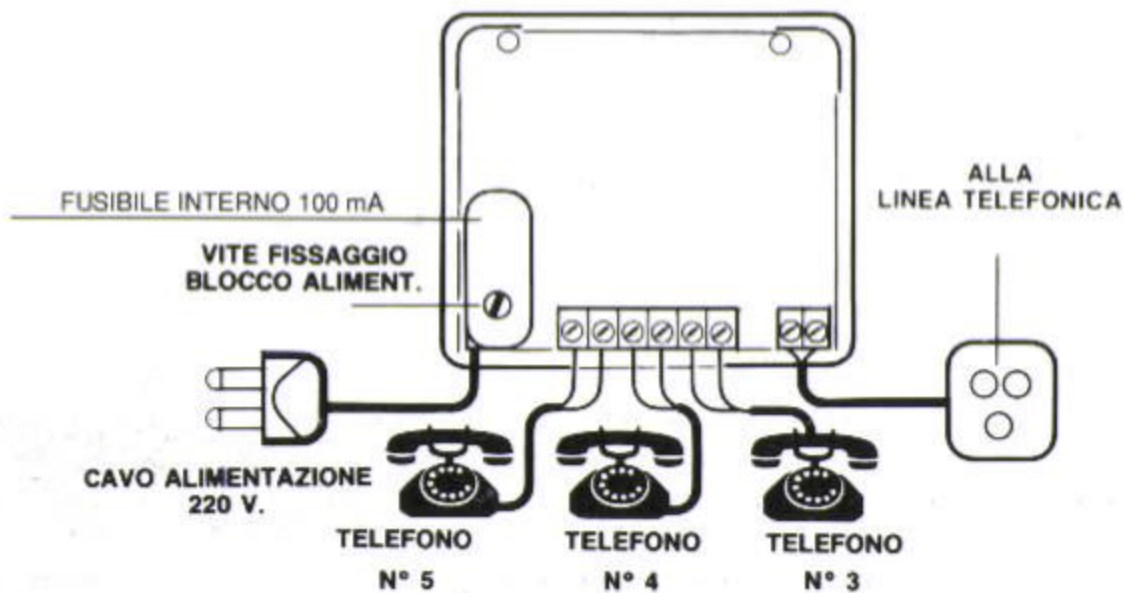

PREDISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI

Prima di usare il centralino bisogna predisporre in modo di funzionamento degli apparecchi telefonici:

- a) La predisposizione di tutti gli apparecchi telefonici può essere eseguita dal derivato nr. 3; quindi sollevate la cornetta del telefono nr. 3 e attendete il tono del centralino.

- b) Componete il numero 663.
- c) Esistono sei diversi modi di funzionamento per ogni singolo telefono, in base alle vostre esigenze scegliete quello più opportuno.
- d) Attendete il tono di conferma.
- e) Deponete la cornetta e il centralino sarà pronto per l'uso.

Modi di funzionamento degli apparecchi telefonici.

N.B. la prima cifra corrisponderà al modo scelto per l'interno n. 3.

Modo 8: L'apparecchio telefonico può effettuare qualsiasi tipo di chiamata e le chiamate urbane in arrivo fanno squillare la suoneria.

Modo 7: Come il modo 8 ma le chiamate urbane in arrivo non fanno squillare la suoneria.

Modo 5: Consente di effettuare solo chiamate urbane (senza prefisso) e le chiamate urbane in arrivo fanno squillare la suoneria.

Modo 4: Come il modo 5 ma le chiamate urbane in arrivo non fanno squillare la suoneria.

Modo 3: Permette solo di rispondere alle chiamate in arrivo che fanno squillare la suoneria.

Modo 1: Permette solo di comunicare internamente.

Esemp. 1 vogliamo che l'interno 3 sia predisposto a operare con il modo "8", l'interno "4" con il modo "7" e l'interno 5 con il modo "1". Dal telefono nr. 3 alzate la cornetta e componete 663871.

Esem. 2 vogliamo che l'interno 3 sia predisposto a operare con il modo 5, l'interno 4 con il modo 3 e l'interno 5 con il modo 4. Dal telefono nr. 3 alzate la cornetta e componete 663534.

ISTRUZIONI OPERATIVE.

TELEFONATE INTERNE

- 1) Sollevate la cornetta.
- 2) Componete il Nr. dell'interno desiderato.
- 3) Attendete la risposta.
- 4) Dopo aver effettuato la conversazione deponete la cornetta. La chiamata interna è evidenziata da due squilli ravvicinati.

TELEFONATE URBANE ENTRANTI.

- 1) Sollevate la cornetta da un apparecchio predisposto alla ricezione.
- 2) Effettuate la conversazione.
- 3) Deponete la cornetta.

Nel caso che la chiamata entrante arrivi nel corso di una conversazione interna udirete il tono di avviso. Se deponete la cornetta il vostro telefono (se predisposto) squillerà.

TELEFONATE URBANE USCENTI

- 1) Sollevate la cornetta e attendete il tono del centralino (solo da un apparecchio predisposto).
- 2) Componete il Nr. 2 (se volete accedere ai servizi SIP componete il nr. 9).
- 3) Attendete il tono della centrale urbana.
- 4) Componete il numero dell'abbonato desiderato.
- 5) A conversazione effettuata deponete il microtelefono.

TRASFERTA

Per trasferire una telefonata urbana o interurbana ad un apparecchio interno:

- 1) Stabilire una comunicazione urbana.
- 2) Digitare la cifra 2 (nel caso di chiamate urbane uscenti attendere almeno 10 secondi dall'ultima cifra selezionata). L'interlocutore esterno verrà messo in attesa e udirà il tono di attesa.
- 3) Attendere il tono del centralino.
- 4) Componete il numero dell'interno a cui volete trasferire la telefonata esterna.
- 5) Annunciate la chiamata esterna e deponete la cornetta. La telefonata sarà trasferita automaticamente.
- 6) Se l'interno da voi chiamato compone la cifra 2 esso prenderà la linea esterna.

RICHIAMATA

Nel caso che vogliate riprendere la linea esterna messa in attesa perchè l'interno da voi chiamato è occupato o non risponde digitate di nuovo la cifra 2 per ristabilire la comunicazione con l'esterno.

CHIAMATA DI RITORNO

Nel caso in cui un interno riagganci la cornetta senza aver completato l'operazione di trasferta o compie manovre errate, l'interno stesso viene chiamato automaticamente dall'urbana.

CHIAMATA GENERALE

- 1) Sollevate la cornetta oppure, se state conversando sulla linea urbana, mettetela in attesa.
- 2) Componete la cifra 0.
- 3) Gli altri due apparecchi interni se liberi squilleranno.
- 4) Si stabilisce la conversazione con il primo che risponde.

CONFERENZA

È possibile effettuare la conferenza tra i tre apparecchi interni:

- 1) Stabilite la comunicazione con un apparecchio interno.
- 2) Componete il numero del terzo apparecchio.
- 3) Alla risposta del terzo apparecchio si stabilirà la conferenza.
- 4) Nel caso che il terzo apparecchio non risponda o sia occupato componete di nuovo lo stesso numero per escluderlo.

EMERGENZA

In caso di mancanza di energia elettrica il telefono interno Nr. 3 si conetterà direttamente con la linea urbana. Il sistema di sicurezza manterrà tutti i dati nella memoria.